


**MANUAL DE UTILIZARE
FOARFECA CU ACUMULATOR PENTRU IARBA SI
ARBUSTI 2 IN 1**

Componente

1. Lama taiere iarba
2. Intrerupator ON/OFF
3. Indicator baterie
4. Levier deblocare
5. Maner
6. Port de incarcare
7. Buton actionare lama
8. Buton schimbare accesorii
9. Suport dispozitive de taiat
10. Capac protectie lama arbusti
11. Lama taiere arbusti
12. Capac protectie lama iarba
13. Incarcator

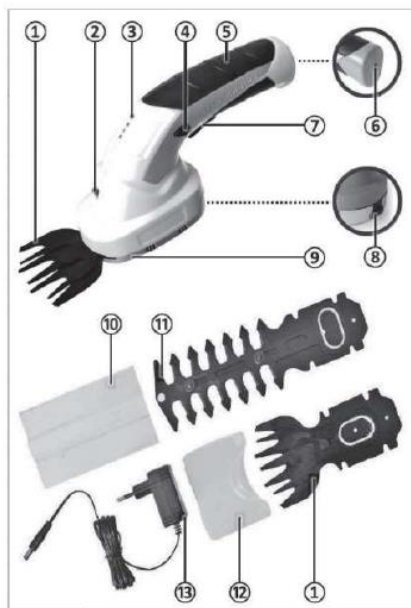

Date tehnice

Cod produs	682688
Tensiune acumulator	3.6 V
Tensiune iesire incarcator	6V / 300mAh
Tensiune intrare/ Frecventa incarcator	230 V AC / 50Hz
Capacitate Acumulator (Li-Ion)	1300 mAh
Turatie nominala	1000 opm
Lungime lama taiere arbusti	120 mm
Lungime lama taiere iarba	70mm
Nivel zgomot (LwA)	Lama taiere iarba: 83 dB(A), k=3 db(A) Lama taiere arbusti: 90 dB(A), k=3 db(A)
Nivel vibratii	Lama taiere iarba: 1.073 m/s ² Lama taiere arbusti: 1.272 m/s ²
Clasa de izolatie	II
Grad de protectie	IPX1
Masa neta / Net weight	~ 0.8 kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare. Pastrati acest manual pentru consultari ulterioare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Purtati costum de protectie!		Purtati protectie a capului si viziera pentru protectia fetei!
	Purtati incaltaminte de protectie!		Purtati ochelari de protectie!
	Purtati antifoane!		Purtati masca de protectie respiratorie!
	Purtati manusi de protectie!		Nu folositi produsul in conditii de precipitatii (ploaie, ninsoare, vant etc.)!
		Pastrata o distanta de cel puțin 15 de metri între mașină și oameni, animale sau bunuri fragile	
	Produsul este dublu izolat.		Produsul este în conformitate cu standardele de siguranță ale Directivelor Europene
	Acest produs este un echipament electric și electronic (EEE) și face obiectul unei colectări separate. Predati deseurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) doar la centre autorizate de colectare și reciclare a DEEE.		

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Umiditatea si zonele intunecate pot crea accidente
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copiii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului asupra produsului.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENTIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.

- Nu folositi unelte electrice cu mainile ude.
- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a il scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiecte ascutite.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat. Nu folositi unelte electrice al caror cablu de alimentare este deteriorat.
- Inspectati vizual uneltele electrice inainte de a le porni. Nu folositi unelte electrice deteriorate.
- Inainte de utilizare, verificati ca toate suruburile sa fie bine stranse, iar accesoriile sa fie montate si fixate corect.
- Folositi doar accesorii compatibile. Nu incercati sa folositi sau sa adaptati accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitati pornirile accidentale. Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia "Oprit" inainte de introducerea cablului de alimentare in priza. Nu folositi unelte electrice ale caror intrerupatoare nu functioneaza corespunzator.
- Nu utilizati produsul in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul acestuia creste riscul unui scurtcircuit.
- Pentru utilizare in aer liber, folositi cabluri de prelungire care sunt atestate si marcate in mod corespunzator pentru utilizarea in mediul exterior.
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati unelte electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Masuri de siguranta personala

- Nu folositi unelte electrice daca sunteti obosit, sub influenta alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care va pot afecta capacitatea de concentrare.
- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.



- In timpul utilizarii este obligatoriu sa purtati echipament de protectie: protectie a capului si viziera pentru protectia fetei,

costum de protectie (pantaloni lungi si bluza cu maneci lungi), incaltaminte de protectie cu aderenta sporita, ochelari de protectie, antifoane, manusi de protectie si masca de protectie

respiratorie.

- Faceti pauze ori de cate ori este nevoie. Utilizarea continua pe perioade lungi de timp a uneltelor electrice poate provoca o stare de oboseala care poate duce la accidente.
- Opriti uneltele electrice atunci cand nu le folositi.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice foarfecii de gradina

- Inspectati lamele de taiere inainte de fiecare utilizare. Daca acestea sunt deteriorate (ciobite, deformate, crapate, uzate, etc.), nu utilizati produsul. Inlocuiti lamele deteriorate.
- Inainte de orice interventie de verificare sau intretinere a produsului, asigurati-va ca motorul este oprit si stecherul este scos din priza.
- Utilizati produsul cu o singura mana tinandu-l ferm de maner astfel incat sa puteti actiona cu usurinta tragaciul si sa aveti un control bun asupra produsului.
- In timpul utilizarii nu apropiati cealalta mana de lame.



- Trebuie pastrata o distanta de cel putin 15 de metri fata de oameni, animale sau bunuri fragile. Anumite obiecte sau particule pot fi azvarlite de dispozitivul de taiere in timpul lucrului.

- Nu utilizati produsul in caz de vreme nefavorabila (vant, ploaie, zapada , gheata), pe timp de noapte sau in conditii de vizibilitate redusa. Pericol crescut de accidente!
- Asigurati-va ca in timpul taierii aveti o stabilitate buna, nu exista riscul de a va dezechilibra sau de a aluneca si ca detineti controlul asupra produsului.
- Inainte de utilizare verificati temeinic zona de lucru astfel incat sa nu existe fire electrice pe care le-ati putea taia.
- Daca s-a blocat lama in timpul taierii, opriti imediat functionarea produsului cu ajutorul intrerupatorului On/Off. Nu incercati sa deblocati lama cu produsul in stare de functionare.
- Nu taiati alte materiale in afara celor mentionate in acest manual de utilizare.
- Nu transportati produsul tinand degetul pe tragaci.
- Folositi doar piese si consumabile compatibile cu produsul. Nu incercati sa montati piese si consumabile incompatibile si/sau sa faceti improvizatii.
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati produsul pentru alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate!

Masuri de siguranta pentru incarcatoare si acumulatori

- Conectati incarcatorul numai la retea de 230V. Reincarcati acumulatorii numai cu incarcatorul specificat.
- Evitati supraincarea acumulatorilor. In momentul in care acumulatorul este incarcat complet, opriti incarcarea.
- Este interzisa descarcarea completa a acumulatorilor, precum si depozitarea acestora pe termen lung in stare descarcata.

Domeniu de utilizare

Foarfece de gradina este destinata taierii ierbii si arbustior pe suprafete mici.

NU ESTE PROIECTATA PENTRU UZ INDUSTRIAL.

Utilizare



ATENȚIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRIȚI IMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.



ATENȚIE! INAINTE DE ORICE INTERVENTIE ASUPRA PRODUSULUI, ASIGURATI-VA CA ATI DECONECTAT INCARCATORUL.



ATENȚIE! NU APROPIATI MANA PE CARE NU O FOLOSITI PENTRU A CONTROLA PRODUSUL DE ZONA DE TAIERE! PERICOL DE TAIERE!

Pornire /oprire

Pentru pornirea unelei comutati intrerupatorul ON/OFF in pozitia ON si apoi apasati concomitent levierul de deblocare cu butonul de actionare.

Pentru oprirea unelei eliberati butonul de actionare si apoi comutati intrerupatorul ON/OFF in pozitia OFF.

Curatare si intretinere

Curatare

- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati produsul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun.
- Nu utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Intretinere

Produsul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Vetii putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitarea produsului, curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati produsul de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.
- Asigurati-va ca acumulatorii sunt incarcati inaintea depozitarii. Este interzisa depozitarea acumulatorilor in stare descarcata.
- In cazul depozitarii pe durate lungi de timp, reincarcati acumulatorii la fiecare 6 luni.
- Pentru a nu diminua durata de viata a acumulatorului se recomanda ca produsul sa fie depozitat la o temperatura de 5-25 grade Celsius.

Asistenta tehnica

Constatare	Cauza posibila	Rezolvare
Produsul nu porneste	Nu este conectat la sursa de alimentare	Conectati produsul la sursa de alimentare
	Cablu sau stecher defect	Se verifica si eventual se inlocuieste piesa defecta de catre un specialist autorizat
	Alta defectiune electrica a produsului	Se verifica si eventual se inlocuieste piesa defecta de catre un specialist autorizat
Produsul porneste dar nu functioneaza la putere maxima	Cablu prelungitor incorect dimensionat	Utilizati un cablu de alimentare corespunzator
	Tensiune scazuta a sursei de alimentare	Conectati aparatul la o sursa corespunzatoare
	Fantele de ventilatie obturate	Curatati fantele de ventilatie
Rezultate nesatisfacatoare ale taierii	Bobina nu mai contine fir de taiere	Se alimenteaza bobina cu un fir de taiere nou
Vibratii sau zgomot excesiv	Capul de taiere este uzat/deteriorat	Verificati integritatea capului de taiere si inlocuiti-l daca este cazul
	Elementele de fixare sunt slabite	Verificati si strangeti toate suruburile / piulitele



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.