



**MANUAL DE UTILIZARE
FERASTRAU CIRCULAR CU MASA TS800 EPTO**



Descriere

1. Rigla
2. Masa lucru
3. Aparatoare panza
4. Ghidaj paralel
5. Ghidaj taiere 45°
6. Surub fixare ghidaj paralel
7. Intrerupator On/Off
8. Cablu alimentare
9. Surub fixare unghi taiere
10. Rigla unghi taiere
11. Aparatoare inferioara panza
12. Orificiu evacuare praf



Accesorii:

- 1 x panza de taiere (200 x 2.4 x 16mm)
- 2 x chei inlocuire panza

Specificatii tehnice

Cod produs	679094
Tensiune / Frecventa	220-240V / 50-60Hz
Putere nominala	800W
Turatie in gol	2950 rpm
Diametru disc	200 x 2.4 x 16mm
Adancime de taiere	27 mm – 45 mm
Unghi de taiere	45° - 90°
Nivel zgomot (LwA)	106 dB(A)
Clasa de izolare	I
Grad de protectie	IP20
Timp continuu de functionare S2	10 min
Adancimea maxima de taiere la 90°	45 mm
Adancimea maxima de taiere la 45°	27 mm
Accesorii	Disc circular vidia
Masa neta	~10.4 kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.

Pastrati acest manual pentru consultari ulterioare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Purtati manusi de protectie!		Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene
	Folositi prize cu impamantare!		Purtati ochelari de protectie!
	Purtati antifoane!		Purtati masca de protectie respiratorie!
	Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE) si face obiectul unei colectari separate. Predati deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) doar la centre autorizate de colectare si reciclare a DEEE.		

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copiii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENTIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.

- Nu folositi uneltele electrice cu mainile ude.
- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageti de cablul electric pentru a il scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiecte ascutite.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat. Nu folositi uneltele electrice al caror cablu de alimentare este

deteriorat.

- Inspectati vizual uneltele electrice inainte de a le porni. Nu folositi uneltele electrice deteriorate.
- Inainte de utilizare, verificati ca toate suruburile sa fie bine stranse, iar accesoriile sa fie montate si fixate corect.
- Folositi doar accesorii compatibile. Nu incercati sa folositi sau sa adaptati accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitati pornirile accidentale. Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia "Oprit" inainte de introducerea cablului de alimentare in priza. Nu folositi uneltele electrice ale caror intrerupatoare nu functioneaza corespunzator.
- Nu utilizati produsul in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul acestuia creste riscul unui scurtcircuit.
- Pentru utilizare in aer liber, folositi cabluri de prelungire care sunt atestate și marcate în mod corespunzător pentru utilizarea in mediul exterior.
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati uneltele electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Masuri de siguranta personala

- Nu folositi uneltele electrice daca sunteti obosit, sub influenta alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care va pot afecta capacitatea de concentrare.
- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.



- In timpul utilizarii este obligatoriu sa purtati echipament de protectie: ochelari de protectie, antifoane, masca de protectie respiratorie si manusi de protectie.

Este recomandat sa purtati incaltaminte de protectie care sa va asigure aderența sporita.

- Daca exista posibilitatea de instalare a dispozitivelor de evacuare a prafului atunci asigurati-va ca acestea sunt conectate si utilizate corect.
- Faceti pauze ori de cate ori este nevoie. Utilizarea continua pe perioade lungi de timp a uneltelor electrice poate provoca o stare de oboseala care poate duce la accidente.
- Opriti uneltele electrice atunci cand nu le folositi.



- Utilizati numai prize cu impamantare in stare corespunzatoare de functionare, conform normelor in vigoare.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice ferastraului circular cu masa

- Montati produsul pe o suprafata plana si stabila pentru a evita alunecarea acestuia in timpul functionarii. Este obligatoriu sa fixati produsul pe suprafata de lucru cu suruburi.
- Verificati functionarea corecta a aparatorii de protectie a panzei. Nu utilizati aparatul fara aparatoarea de protectie sau daca aceasta este avariata.
- Toate aparatoriile de protectie trebuie sa fie montate corect. Este interzisa utilizarea produsului fara aparatori montate.
- Inspectati panza de taiere inainte de fiecare utilizare. Daca observati deteriorari sau uzura excesiva, inlocuiti panza.
- Utilizati numai accesorii compatibile pentru acest produs. Nu folositi improvizatii si nu incercati sa adaptati accesorii incompatibile.

- Asigurati-va ca ati indepartat toate cheile folosite la montaj inainte sa porniti echipamentul.
 - Nu apropiati mana de panza de taiere atunci cand produsul este conectat la sursa de tensiune, indiferent daca panza de taiere se misca sau nu. Nu apropiati mana de panza de taiere, chiar si in situatia in care produsul nu este conectat la sursa de tensiune, daca panza de taiere nu s-a oprit complet.
 - Folositi tija de impingere cu care este echipat produsul pentru impingerea materialului de taiat in timpul taierii. Nu folositi mana pentru impingerea materialului de taiat.



Domeniu de utilizare

Ferastraul circular de masa este utilizat pentru taierea rapida si precisa a materialelor din lemn.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL!

A NU SE FOLOSI LA TAIEREA LEMNELOR CU SECTIUNE ROTUNDA!

Montaj



ATENTIE! DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA INAINTEA INCEPERII ORICAREI OPERATIUNI DE MONTAJ, REGLARE SAU INTRETINERE.

Montaj aparatoare panza (3)

Desfaceti cele 2 suruburi ale ramei si scoateti rama.

Slabiti suruburile de fixare a suportului aparatorii si pozitionati suportul aparatorii in locas.

Strangeti ferm suruburile de fixare a suportului aparatorii. Verificati ca suportul sa fie aliniat cu fanta panzei.

Remontati rama; strangeti ferm suruburile.

Cuplati aparatoarea la suportul de fixare cu ajutorul surubului; strangeti piulita la mana doar.

Verificati ca aparatoarea sa se miste liber sus-jos si sa fie aliniata cu fanta panzei.




suruburi rama



suruburi suport

surub cu piulita

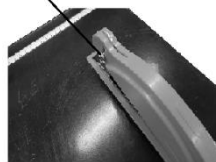

Montaj ghidaj paralel

Asezati sina de ghidaj paralel (4) pe masa de lucru (2), longitudinal.

Asezati o contraplaca filetata la un capat al sinei de ghidaj (4), sub masa de lucru (2) si infiletati cu mana un surub cu cap fluture astfel incat acesta sa conecteze capatul sinei cu contraplaca.

Repetati operatiunea si la celalalt capat al sinei de ghidaj paralel. Pentru miscarea ghidajului paralel (4) in pozitia dorita, slabiti suruburile si miscati ghidajul; pentru fixarea ghidajului paralel, strangeti ferm cu mana cele 2 suruburi.

Montaj ghidaj taiere 45°

Introduceti ghidajul de taiere la 45° (5) pe sina ghidajului paralel (4) astfel incat acesta sa gliseze.

Montaj/inlocuire panza de taiere




ATENȚIE! PURTATI MANUSI CU PROTECTIE IMPOTRIVA TAIERII ATUNCI CAND MANEVRAȚI PANZA DE TAIERE! PERICOL DE TAIERE!

UTILIZATI DOAR PANZE DE TAIERE COMPATIBILE!

Desfaceti suruburile de prindere ale aparatorii inferioare a panzei (11) (figura alaturata) si inlaturati cu grija aparatoarea.


Asezati cheia hexagonala inclusa in pachet pe piulita de strangere, apoi cheia de ax, precum in figura de mai jos. Slabiti piulita cu cheia de hexagonala in timp ce tineti axul blocat cu cheia de ax. Odata slabita piulita, scoateti cheile si desfiletati complet piulita cu mana.

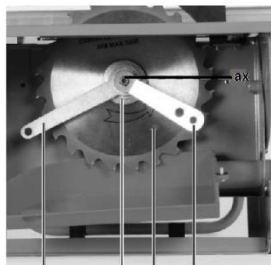

cheie piulita flansa exteriora panza cheie ax ax

Scoateti flansa exteriora. Scoateti panza veche. Asezati panza noua de taiere pe flansa interioara. Acordati atentie la centrarea panzei pe buza flansei interioare. Montati panza noua de taiere urmarind pasii de demontare in ordine inversa.

Verificati ca panza sa fie centrata, sa nu aiba joc lateral sau vertical si sa se miste usor. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, repetati operatiunea de montare a panzei.

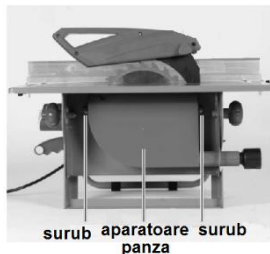

Evacuare praf

Produsul este prevăzut cu adaptor de cuplare a unui sistem de colectare sau extracție a prafului (12).

Utilizare



ATENȚIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRITI IMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.



ATENȚIE! UTILIZATI INTOTDEAUNA PANZE COMPATIBILE, DE TIPUL, DIMENSIUNILE SI TURATIA CORESPUNZATOARE ECHIPAMENTULUI. NU UTILIZATI PANZE DETERIORATE, UZATE EXCESIV SAU FISURATE.



NU UTILIZATI DISCURI DIN OTEL RAPID!

Fixare pe suprafata de lucru

Fixati produsul pe o suprafata stabila, solida, plana. Fixati produsul cu suruburi de suprafata **de** lucru, utilizand orificiile existente pe cadrul suport.

Reglarea unghiului de taiere

Slabiti cele 2 suruburi de reglare a unghiului (9) si reglati unghiul la valoarea dorita. Strangeti ferm cele 2 suruburi dupa reglare.

Executare taieturi

Utilizati ghidajele (4) sau (5), in functie de tipul taieturii pe care doriti sa o realizati.

Inspectati piesa de taiat inainte de a realiza taierea: aceasta nu trebuie sa contina cuie, suruburi, capse sau alte componente metalice sau de alt tip. Indepartati toate corpurile straine inainte de inceperea taierii.

Asezati piesa de taiat pe masa de lucru (2), fara ca aceasta sa intre in contact cu panza de taiere. Porniti produsul apasand intrerupatorul (7) in pozitia ON. Asteptati ca panza sa atinga turatia maxima.

Folositi tija de impingere pentru avansarea piesei de taiat inspre panza de taiere.



**ATENȚIE! NU FOLOSITI MAINILE PENTRU IMPINGEREA PIESEI DE TAIAT!
PERICOL DE TAIERE!**

Dupa finalizarea utilizarii, opriti produsul apasand intrerupatorul (7) in pozitia OFF, scoateti stecherul din priza si asteptati oprirea completa a panzei inainte de a face orice interventie asupra produsului. Panza poate fi fierbinte imediat dupa oprire; asteptati racirea acesteia.

Suprasarcina – timp maxim de operare

Produsul are un timp maxim de functionare continua S2 10 min. Nu depasiti timpul maxim de functionare continua. Lasati produsul sa se raceasca corespunzator (cel puțin 10 min). In caz contrar puteti deteriora produsul sau ii puteti mica durata de viata.

Curatare si intretinere



ATENȚIE! Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati alimentarea cu energie electrica de la retea.

Curatare

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului.
- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun
- Nu utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitare curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati produsul de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in pungă de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.