


## Schema legaturi hidraulice

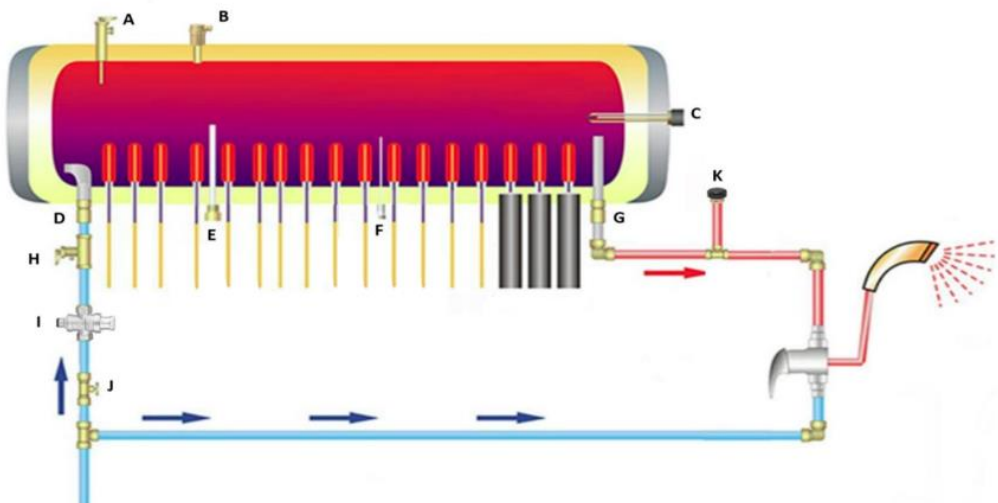

**A:** supapa P/T, 3/4"

**B:** aerator 3/4"

**C:** rezistența electrică 1"

**D:** intrare apă rece 3/4"

**E:** bara magneziu 3/4"

**F:** senzor temperatură 1/2" (nu este inclus)

**G:** ieșire apă caldă 3/4"

**H:** supapa siguranta

**I:** reductor presiune

**J:** robinet

**K:** supapa anti-vacuum

Schema de mai sus este o schema de principiu, care explică modul de funcționare. Pentru a putea pune panoul solar în funcțiune este necesară realizarea instalației de către un instalator specializat, în funcție de particularitățile clădirii.

HONEST GENERAL TRADING SRL își rezervă dreptul de modificare a programului de livrare în ceea ce privește forma, tehnologia și echiparea, prin urmare nu pot fi ridicate pretenții cu privire la informațiile și figurile din acest Manual de utilizare.